

## 2-Wege-Soundsystem Mercedes Sprinter »68601 Front «

Modell/Baujahr: Mercedes Sprinter W907 / W910 ab Bj 2018



Einbauvideo auf youtube ansehen:



### Packliste:

#### Paket 1 (Art.Nr. 68601):

- 2x »XA19 MB« Neodym-Softdome-Hochtöner Ø 19mm
- 2x »XA165« Tief-Mitteltöner »Power-Woofer« Ø 165mm inkl.  
2x Montagering für »XA165« mit M4x16 vormontiert am Tieftöner
- 1x Center-Weiche
- 4x Alubutylzuschnitt 110 x 220 x 3mm

### Benötigtes Werkzeug / Zubehör

- Kreuzschlitz-Schraubendreher
- Torx-Schraubendreher (TX 20/25/30)
- Handschuhe
- Kunststoffkeil
- Polstermaterial als Oberflächenschutz
- Schale, o.Ä. zur Aufbewahrung von Kleinteilen
- Isolierklebeband

### Optionales Zubehör:

- Dämm-Paket
- Erweiterungspaket inkl. Subwoofer und Verstärker

### Empfehlung:

Um die volle Klang- und Bassleistung des Soundsystems zu erzielen empfehlen wir das Erweiterungsset, das durch den zusätzlichen Verstärker und Subwoofer die Klangleistung des Systems noch deutlich steigert.

**Mercedes Sprinter:** für ein optimales Klangerlebnis wird die komplette Dämmung der Türverkleidung empfohlen (erweitertes Dämmmaterial nicht im Lieferumfang enthalten, kann optional Nachbestellt werden (Art.Nr.: 27920))

### Radioeinstellungen:

Um das beste Klangbild zu erreichen, sollten alle Einstellungen am Radio (Bass, Höhen, Loudness, Equalizing, usw.) auf NULL bzw. AUS gestellt sein.

## 1. Hochtöner Montage



- Original Hochtöner Abdeckung mit einem Kunststoffkeil von vorne demontieren. (siehe Abb. A)
- Mercedes Hochtöner entnehmen, original Anschlusskabel abstecken (siehe Abb.B)
- Den Hochtöner mittels »plug & play«-Stecker verbinden und in werkseitiger Öffnung einsetzen.




- Original Hochtöner Abdeckung wieder montieren.

## 2. Dämpfung des Center-Speakers im Armaturenbrett





- Original Abdeckung demontieren (siehe Abb. A)
- Lautsprecher aushebeln (siehe Abb. B)

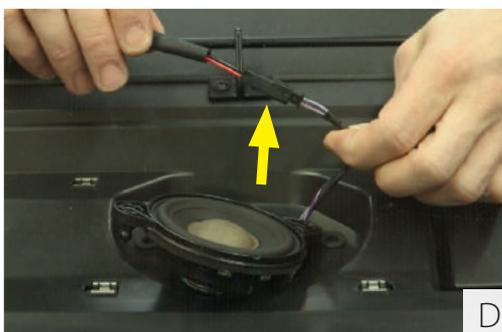


- Lila-weiß markiertes Kabel abstecken, Kabelweiche (Abb. C) zwischenstecken und Lautsprecher wieder anschließen (siehe Abb. D)
- abschließend Lautsprecher wieder einsetzen und Abdeckung einclipen

**Achtung: Bei manchen Fahrzeugen wurden die original Mercedes Anschlüsse vertauscht. In diesem Fall muss der Stecker wie folgt modifiziert werden:**

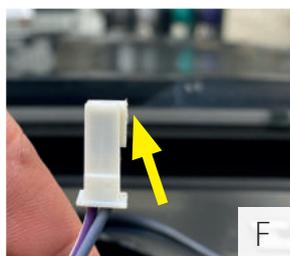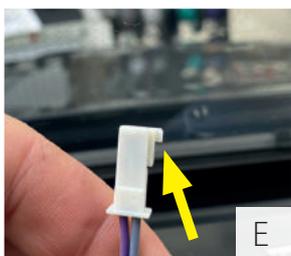

- Falls der werkseitige Lautsprecheranschluss über eine Nase am Steckerende verfügt (siehe Abb. E), trennen Sie diese vorsichtig mit einem Messer ab (siehe Abb. F).

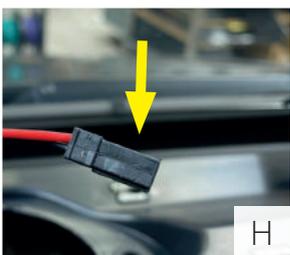

- Wiederholen Sie dies beim Stecker der Jehnert Center Weiche (Abb. G/H), sodass der Anschluss zwischen Weiche und werkseitigem Anschlusskabel passt.

**Hinweis:** lassen Sie das Radio laufen während Sie den Center Speaker abstecken. Es darf kein Ton mehr wiedergegeben werden, andernfalls wurde das Notfallsystem unterbrochen.

## 3. Tieftöner Montage




### 3.1. Empfehlung: Dämmung der Türverkleidung (Dämm-Material nicht im Lieferumfang)



- Schrauben 1-6 ● (siehe Abb. A) entfernen
- Türverkleidung von der Seite beginnend nach oben ● aushebeln und dabei die Verkleidungsclips beachten
- Die werkseitigen Tieftöner abstecken und von der Türverkleidung demontieren (siehe Abb. B)



- Die Türverkleidungen von hinten mit je zwei Zuschnitten Alubutyl auskleiden (siehe Abb. C)

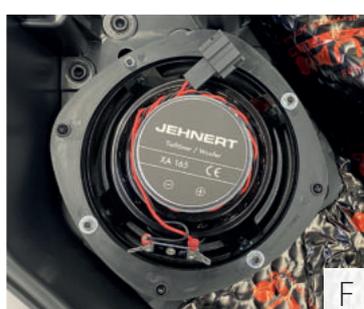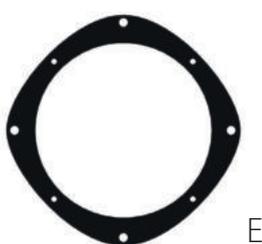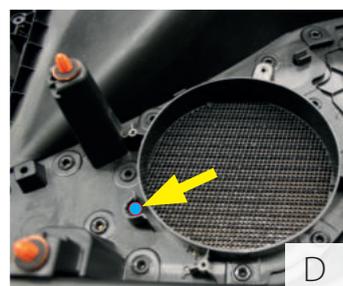

- Original Radius ● (siehe Abb. D) mit einem Feinschneider oder ähnlichem bündig mit dem Kunststoffring entfernen.
- Den Tieftöner inkl. Montagering (Abb. E) mit den werkseitigen Schrauben am werkseitigen Lautsprecherausschnitt auf der Türverkleidung positionieren und montieren (siehe Abb. H)
- Türverkleidung an die Karosserie setzen, original Tieftönerkabel mit dem Tieftöner verbinden und die Verkleidung an die Türkarosserie montieren. (Sämtliche Schrauben anbringen, siehe Abb. A).

**CampTec Style Sprinter W907 / W910**  
**2-Wege-Compo System**

**Einbauanleitung**

Stand: 14.02.2023

**Art. Nr.: 68601**

**JEHNERT**  
*Sound Design*  
A U T O M O T I V E

**Notizen:**

**CampTec Style Sprinter W907 / W910**  
**2-Wege-Compo System**

**Einbauanleitung**

Stand: 14.02.2023

**Art. Nr.: 68601**

**JEHNERT**  
*Sound Design*  
A U T O M O T I V E

**Notizen:**

**CampTec Style Sprinter W907 / W910**  
**2-Wege-Compo System**

**Einbauanleitung**

Stand: 14.02.2023

**Art. Nr.: 68601**


**JEHNERT**  
*Sound Design*  
A U T O M O T I V E

**Notizen:**

**Garantie:**

Als Hersteller übernehmen wir für diese Soundsysteme eine Garantie von 3 Jahren, gerechnet ab dem Kaufdatum beim Fachhändler. Innerhalb dieser Garantiezeit beheben wir nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch oder Einbau, auf Verschleiß oder auf Eingriffe durch Dritte zurückzuführen sind. Die Garantie umfasst keine Folgeschäden und auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit der Soundsysteme nur unerheblich beeinträchtigen. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst bei Schäden, die durch äußere Einwirkungen verursacht wurden. Vom Umtausch ausgeschlossen sind Systeme mit zusätzlichen oder falschen Montagebohrlöchern. Dies sind Beschädigungen der Komponenten, die nicht wieder Instand gesetzt werden können.

## CampTec Style Ausbaumöglichkeiten

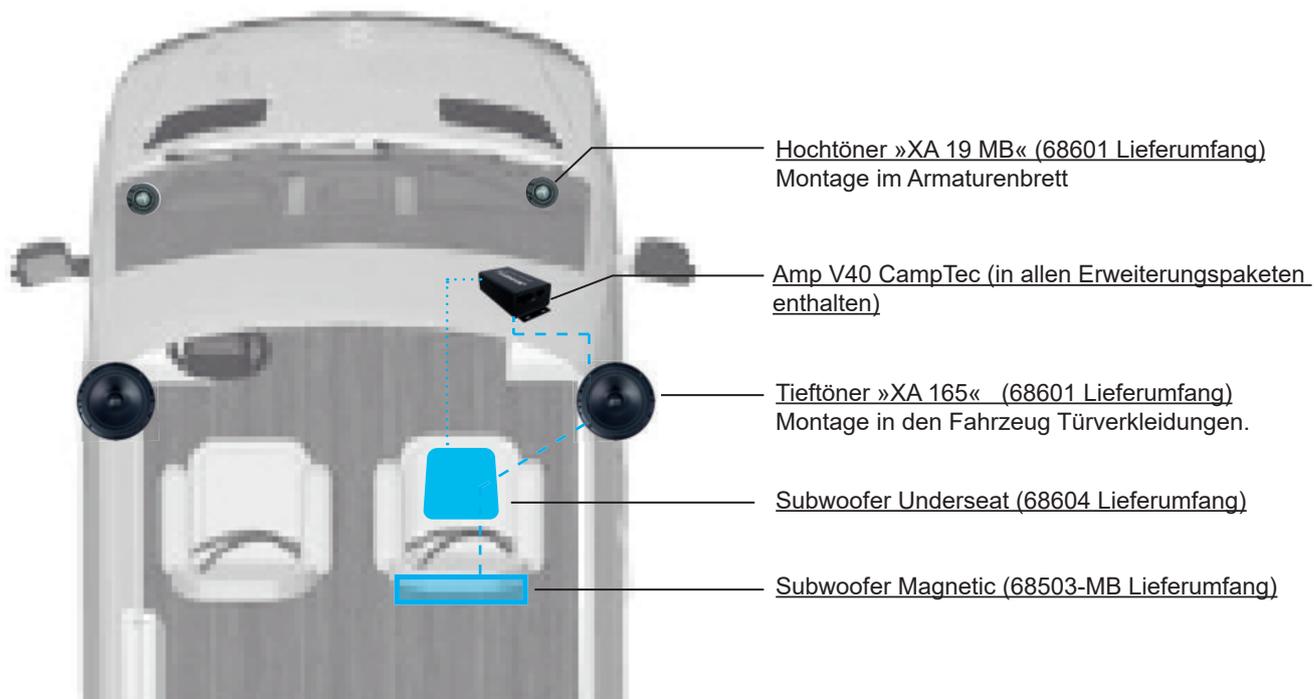

Das 2-Wege Frontsystem CampTec Style kann optional durch einen Verstärker und Subwoofer (verschiedene Ausführungen wählbar) erweitert werden, um das Klangerlebnis nochmals deutlich zu steigern.

Bei Rückfragen steht Ihnen unser Team in Pliezhausen jederzeit gerne zur Verfügung:

### JEHNERT SOUND DESIGN

»Entwicklung und Produktion von Car-Audio-Systemen«

Inh. Hans-Peter Jehnert  
Im Michelreis 14  
72124 Pliezhausen  
Tel.: 07127-93457-0  
Fax: 07127 / 93457-10  
sounddesign@jehnert.de  
www.jehnert.de



Share your Sound Experience  
with #JehnertSoundDesign



facebook.com/jehnertsounddesign



Abonniere uns auf Youtube

